

Monteringsanvisning

850185HP-A



VARNING!

Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsåtgärder och instruktioner kan leda till skador på produkten, fordon eller allvarlig skada på dig och dina passagerare!

Varningstext:

1. Korrekt installation av denna Produkt kräver viss kunskap och förståelse om fordons elsystem.
2. Om installation av denna produkt kräver att du borrar hål måste installatören se till att inte fordonskomponenter, eller andra vitala delar kan bli skadade. Kolla båda sidor av ytan där produkten skall monteras innan hål borrar. Efter borrar, se till att ta bort eventuella metallskärivor eller rester innan produkten monteras.
3. Installera inte denna produkt eller dra kablage i närheten av air bag. Installation för nära Air bag kan komma att förstöra eller reducera effekten av air bag och är förenat med fara. Vi hänvisar till fordonets bruksanvisning för att se vart eventuella air bags är placerade i ditt fordon. Användaren / installatören tar fullt ansvar för att avgöra korrekt plats för montering, baserat på maximal säkerhet för alla passagerare i bilen.
4. Försök inte att aktivera eller styra denna enhet i en farlig körsituation.
5. Denna produkt innehåller antingen blytljus, halogen ljus, högintensiva lysdioder eller en kombination av dessa lampor. Titta inte direkt in i dessa lampor. Blindhet och/eller ögonskador kan uppstå.
6. Använd endast tvål och vatten för att rengöra den yttre linsen. Användning av andra kemikalier kan leda till att linsen får sprickbildning (krackelering) och missfärgning. Linser i detta tillstånd har avsevärt minskad effektivitet. Inspektera denna produkt regelbundet för att bekräfta att den fungerar väl. Använd inte en högtryckstvätt för att rengöra denna produkt.
7. Det rekommenderas att dessa instruktioner lagras på en säker plats och hänvisas till vid underhåll och / eller ominstallation av denna produkt.
8. För denna produkt att fungera med optimal effektivitet, måste en god elektrisk anslutning till chassijord göras. Den rekommenderade proceduren kräver jordledning som skall anslutas direkt till den negativa (-) på fordonets batteri.

Montering:

- Placera enheten mot monteringsytan.
- Markera områden där monteringshål ska borrar. Bekräfta att inga fordonsdelar kan skadas av borrarprocessen.
- Borrar två monteringshål. Ett hål för kablage måste också borrar.
- Passera trådarna genom hålet i packningen och genom det borrarade genomgångshålet i monteringsytan. Fäst lamphuvudet till monteringsytan.


Innehåll:

1 x 850185HP-AM	1 x Installations och underhållsanvisning
1 x Packning	2 x Monteringsskruv

Specifications:

Volt: 12 – 24 DC
Spänning: peak 0.7 Amps (12V), snitt, 0.35 Amps (12V)
Godkänd som: ECE R10, ECE R65 class 1

Bruksanvisning:

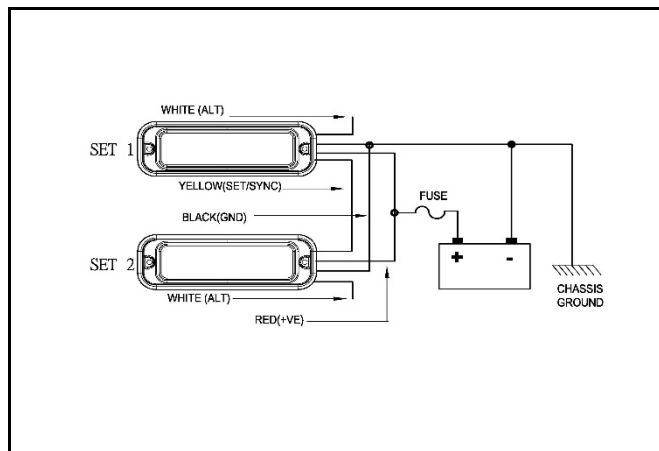

Kopplingschema:

Röd kabel: + matning 12-24V

Svart kabel: Jord/chassi (-)

Gul kabel: Växling av blyxtmönster, används separat på varje blyxtljus eller koppla samman flera blyxtljus till en återfjädrande brytare för att enkelt kunna ändra ljusmönster.

Vit kabel: Simultanblinkning

1. **Ändra blyxtljusmönster:** (Gul kabel mot röd kabel)
 - a. **Ändra blyxtljusmönster:**
Se till att produkten är påslagen. Hall röd kabel till gul kabel under 1 sekund och släpp för att ändra blyxtmönster.
Återställ:
Håll Röd kabel mot gul kabel i 5 sekunder för att återställa blyxtljusen till fabriksinställningar.
2. **Synkronisering:** (vid innehav av 2 blyxtljus eller mer)
 - a. Anslut samtliga gula kablar med varandra. Håll tillfälligt mot röd kabel i 5 sekunder och släpp.
 - b. Håll gul kabel mot röd kabel mindre än 1 sekund för att välja mönster, släpp sedan.
3. **Simultanblinkning:** (vid innehav av 2 blyxtljus eller mer)
 - a. Under Synkronisering, anslut vit kabel till röd kabel på alla blyxtljus
Första blyxtljuset kommer nu att alternera med de andra blyxtljusen.
 - b. Om den vita kabeln inte är ansluten till röda trådar, kommer alla LED ljushuvuden blinka tillsammans
4. **Blyxtljusmönster:** 13 st

No.	Flash Pattern	No.	Flash Pattern
0	Blandat (all)	7	Quad
1	Steady	8	Quint
2	Single (R65)	9	8 Flash
3	Single (SAE)	10	Single - Quad
4	Mega	11	Single H/L
5	Double	12	Single-Triple-Quint
6	Triple		